

**MANUAL**  
INSTRUÇÕES | OPERAÇÃO

**DFO - Módulo cego do DFI302  
para preencher slots vazios**



MAI/25

**smar**  
Technology Company

# DFO

Módulo cego do DFI302 para preencher slots

Consulte nossos  
representantes



Rua Dr. Antônio Furlan Junior, 1028 - Sertãozinho, SP - CEP: 14170-480  
orcamento@smar.com.br | +55 (16) 3946-3599 | www.smar.com.br

© Copyright 2025, Nova Smar S/A. Todos os direitos reservados. - Maio2025  
Especificações e informações estão sujeitas a modificações.  
Informações atualizadas dos endereços estão disponíveis em nosso site.

**smar**  
Technology Company



## DF0 – MÓDULO CEGO DO DFI302 PARA PREENCHER SLOTS VAZIOS



Figura 1 – Módulo DF0 – Detalhes frontal e traseiro

### Descrição

O módulo DF0 faz parte da linha DFI302 e é necessário para preencher os slots vazios para protegê-los de poeira e descargas eletrostáticas.

### Desenho dimensional

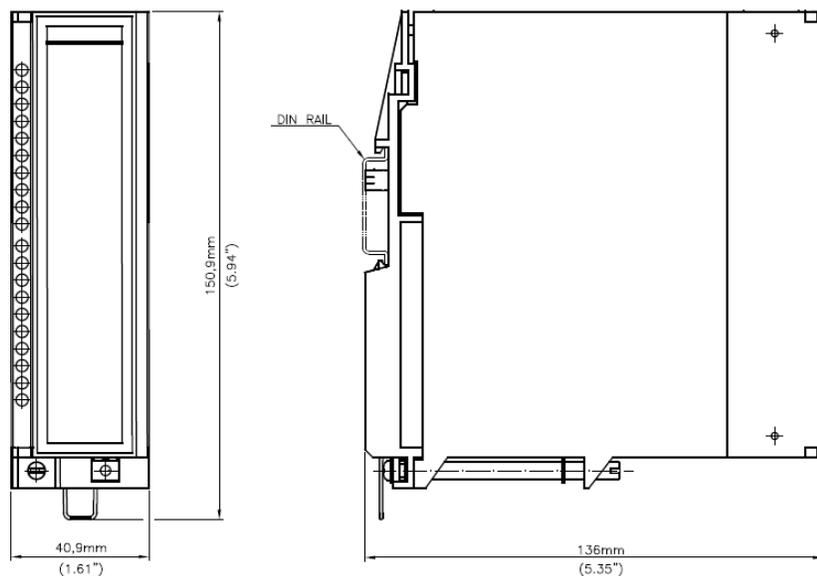


Figura 2 – Desenho dimensional

## Instalando os Módulos no Rack

Siga os passos ilustrados na figura a seguir:

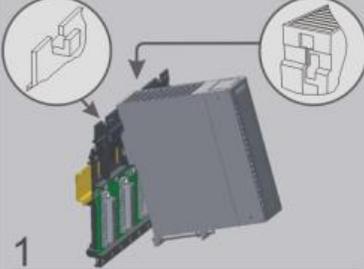
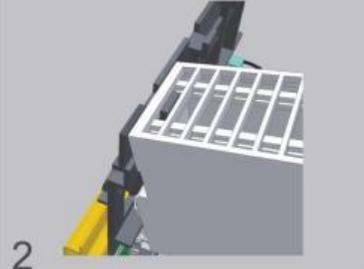
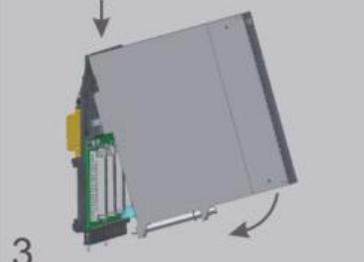
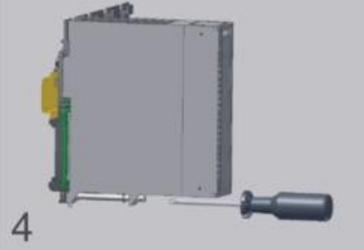
 <p>1</p>	<p>Encaixe a parte superior do módulo (com uma inclinação aproximada de 45°) na lingueta plástica, localizada na parte superior do rack;</p>
 <p>2</p>	<p>Detalhe do encaixe.</p>
 <p>3</p>	<p>Empurre o módulo, de modo a encaixá-lo no conector do módulo.</p>
 <p>4</p>	<p>Para finalizar, fixe o módulo no rack, apertando com uma chave de fenda o parafuso de fixação localizado no fundo da caixa do módulo.</p>

Figura 3 - Encaixando o módulo no rack