


LD303DTM - Device Type Manager

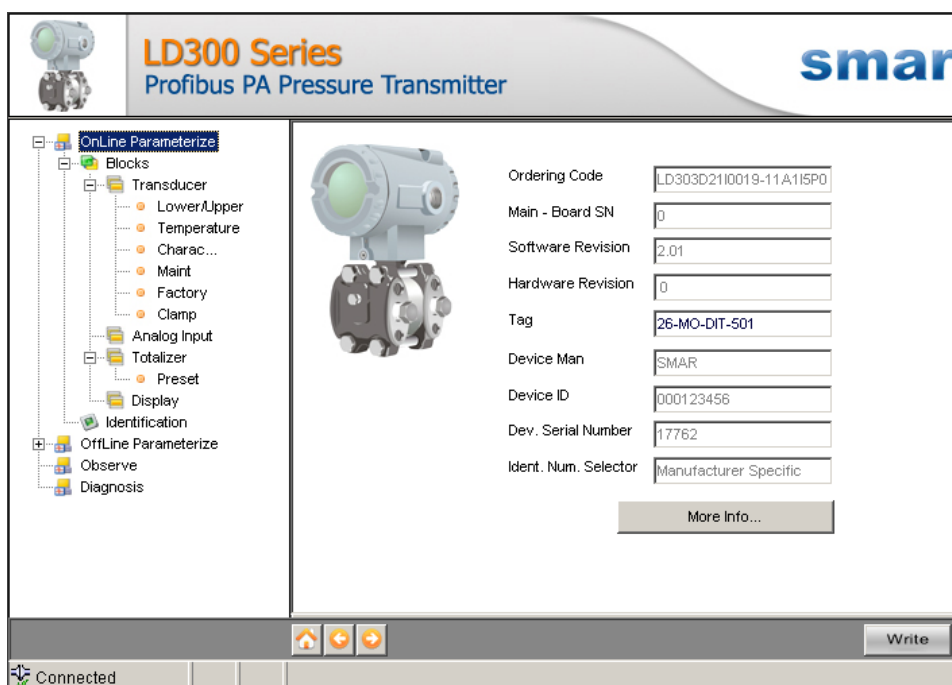

The screenshot shows the 'LD300 Series Profibus PA Pressure Transmitter' configuration window. The interface includes a tree view on the left, a central image of the device, and a right-hand panel for configuration parameters.

Tree View:

- OnLine Parameterize
 - Blocks
 - Transducer
 - Lower/Upper
 - Temperature
 - Charac...
 - Maint
 - Factory
 - Clamp
 - Analog Input
 - Totalizer
 - Preset
 - Display
 - Identification
 - OffLine Parameterize
 - Observe
 - Diagnosis

Configuration Parameters:

- Ordering Code: LD303D210019-11A1I5P0
- Main - Board SN: 0
- Software Revision: 2.01
- Hardware Revision: 0
- Tag: 26-MO-DIT-501
- Device Man: SMAR
- Device ID: 000123456
- Dev. Serial Number: 17762
- Ident. Num. Selector: Manufacturer Specific

Buttons: More Info..., Write

Status: Connected



Especificações e informações estão sujeitas a modificações sem prévia consulta.
Informações atualizadas dos endereços estão disponíveis em nosso site.

web: www.smar.com/brasil2/faleconosco.asp

INTRODUÇÃO

O LD303DTM faz parte da família de DTMs PROFIBUS da Smar, com ele é possível ter acesso a várias funcionalidades do transmissor LD303 como :

- ✓ Identificação e Dados de Fabricação do Transmissor;
- ✓ Trim da Variável Primária - Pressão;
- ✓ Ajuste do Transmissor a Faixa de Trabalho;
- ✓ Seleção da Unidade de Engenharia;
- ✓ Configuração do Totalizador;
- ✓ Configuração do Equipamento;
- ✓ Manutenção do Equipamento.

Para mais detalhes sobre os tópicos citados acima, consulte o manual do LD303.

ÍNDICE

LD303DTM	7
Pré - Requisitos.....	7
Instalação	7
Topologia.....	7
Layout.....	7
Funções do LD303DTM	8

LD303DTM

Pré – Requisitos

O usuário já deve estar familiarizado com o uso de um *frame application* FDT (Field Device Tool).

Instalação

Para fazer a instalação do LD303DTM e demais DTMs da Smar, execute o arquivo **setup.exe** do CD “Smar Device Library” e siga as instruções. Depois de finalizada a instalação do CD-ROM, entre no catálogo de DTMs do *frame application* para atualizar a lista de DTMs.

O download do pacote de instalação dos DTMs da Smar pode ser feito no site <http://www.smar.com/brasil2/suporte.asp>. Para tal o usuário precisa efetuar o *login* no site.

O LD303DTM pode ser integrado em todos *frame applications* que estiverem de acordo com a versão 1.2 da norma FDT/DTM.

Topologia

Depois que o LD303DTM estiver instalado e já constar no catálogo de DTMs do *frame application*, uma topologia de DTMs deve ser montada (representando a topologia física dos equipamentos).

No topo deve ser inserido o DTM de comunicação (responsável pela comunicação entre o computador e o primeiro elemento da topologia física), o LD303DTM é o último elemento da topologia (representa o instrumento LD303).

Em alguns casos é necessário um DTM do tipo gateway (responsável pela conversão de protocolos de comunicação). O LD303DTM pode ser usado com DTM de comunicação e DTM Gateway de outros fabricantes, desde que estes atendam à norma FDT 1.2.

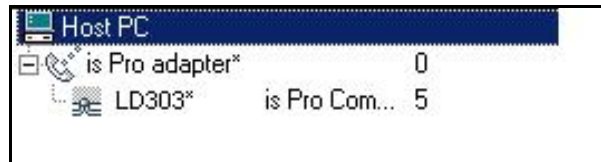


Figura 1 – Tela “Add Device” (Adicionar Dispositivo)

Antes de passar o LD303DTM para online, verifique na topologia, se o endereço configurado no LD303DTM é o mesmo que o endereço do seu instrumento LD303, caso não seja, altere para o endereço correto através do DTM de comunicação.

Enquanto o LD303DTM estiver no modo offline (não conectado), apenas a função **Offline Parameterize** estará habilitada. Depois de conectado, será possível ter acesso online às muitas funcionalidades do LD303:

- Online Parameterize
- Observe
- Diagnosis

Layout

Os DTMs da Smar seguem um layout padrão. Os parâmetros estão divididos em diversas telas de acordo com a sua funcionalidade, essas telas podem ser acessadas ao clicar nos ramos da árvore do DTM. Sempre que clicar em um ramo da árvore, todos os parâmetros da tela referente ao ramo serão lidos do instrumento.

Cada tela do DTM onde houver parâmetros que podem ser escritos, possui um botão **Write**. Ao alterar qualquer parâmetro o campo referente mudará de cor. Após a escrita, o DTM realiza a leitura dos parâmetros alterados e atualiza a tela.

Na figura abaixo vemos a árvore de navegação da função **Online Parameterize** do LD303DTM e também as demais opções de navegação.


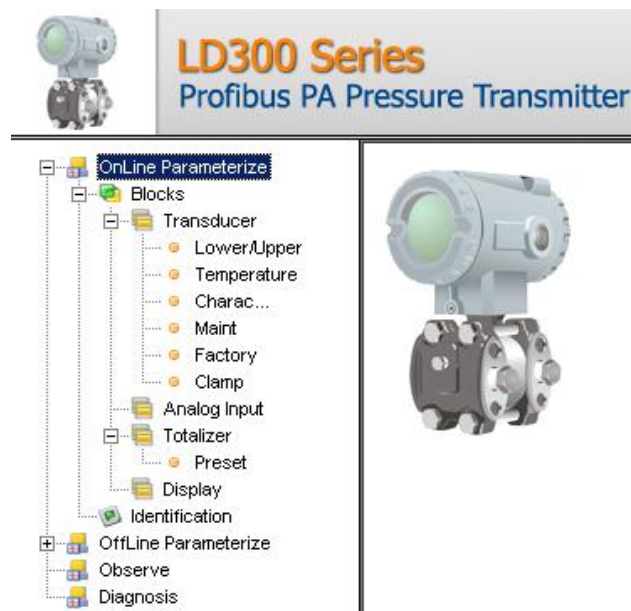


Figura 2 – Tela da Árvore de Navegação do LD303DTM

Na parte de baixo da tela o usuário tem acesso aos botões de navegação . Eles permitem ir até a página inicial, voltar uma página ou ir para a próxima, respectivamente.

Também é possível verificar o status da comunicação:

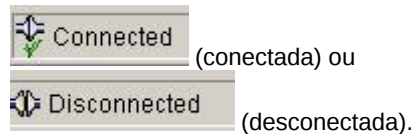

Funções do LD303DTM

Abaixo segue a descrição de cada uma das funções do LD303DTM.

1. **Online Parameterize** - Usada para fazer parametrização online no LD303, é habilitada quando o LD303DTM está no modo online. O nível de usuário para essa função é "Operator" (somente leitura) e "Maintenance" (acesso completo).

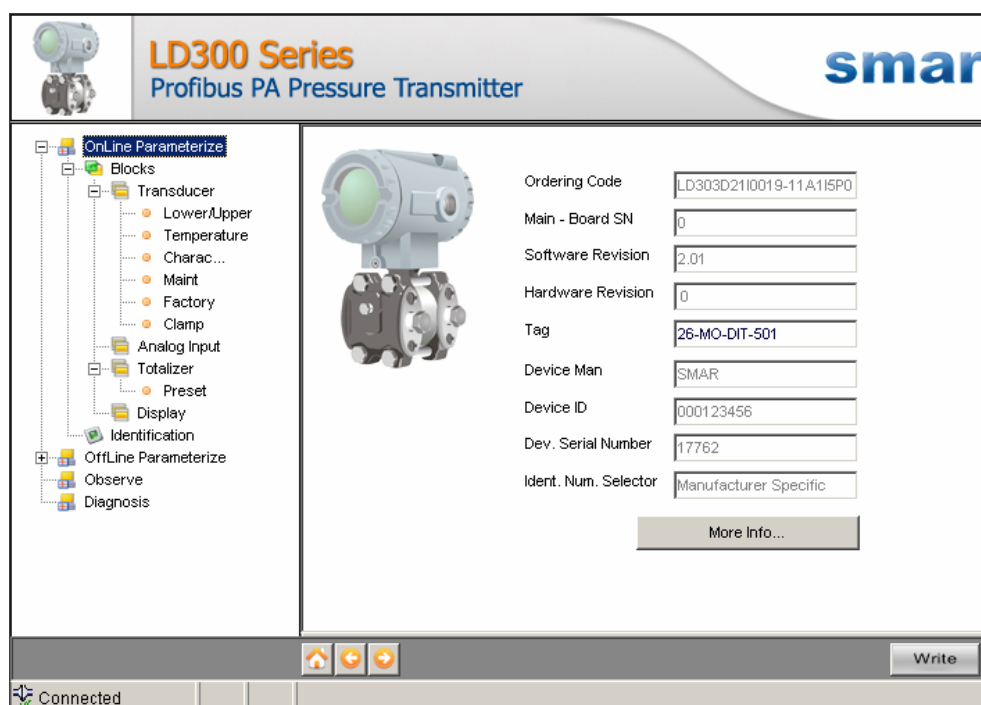


Figura 3 – Tela da Função “Online Parameterize” do LD303DTM

2. **Offline Parameterize** - Usada para fazer parametrização offline no LD303, os valores dos parâmetros configurados nessa função podem ser escritos no LD303 através da função **Download**. O nível de acesso do usuário para essa função é “Maintenance”.

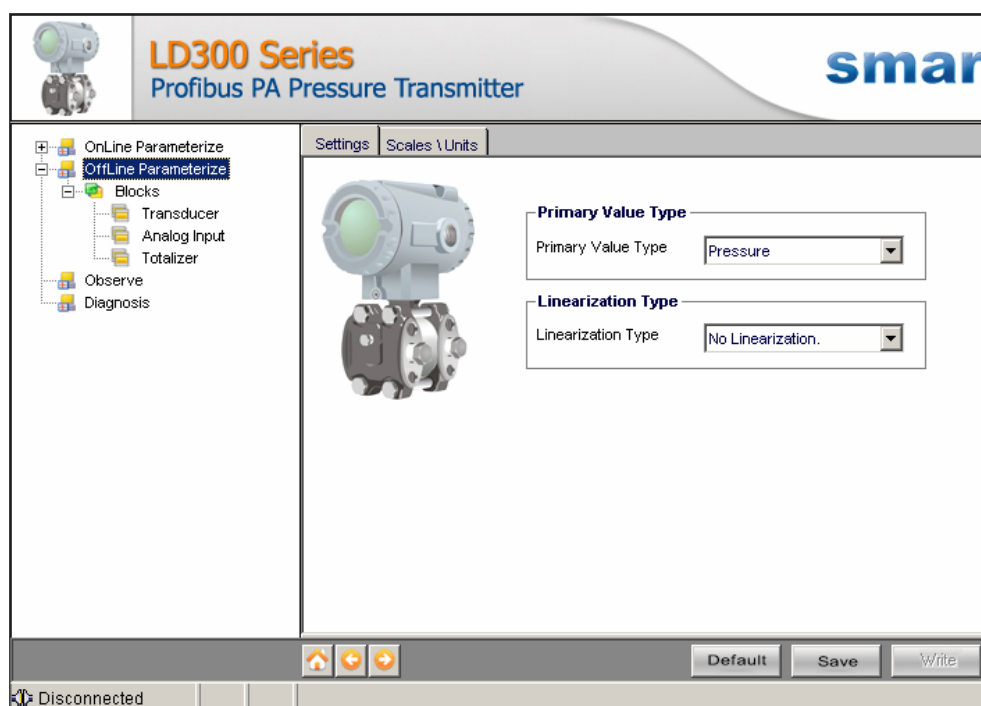


Figura 4 – Tela da Função “Offline Parameterize” do LD303DTM

3. **Observe** – Através dessa função é possível monitorar as principais variáveis envolvidas no processo. Essa função é habilitada quando o LD303DTM está no modo online. O nível de acesso do usuário para essa função é “Operator”.

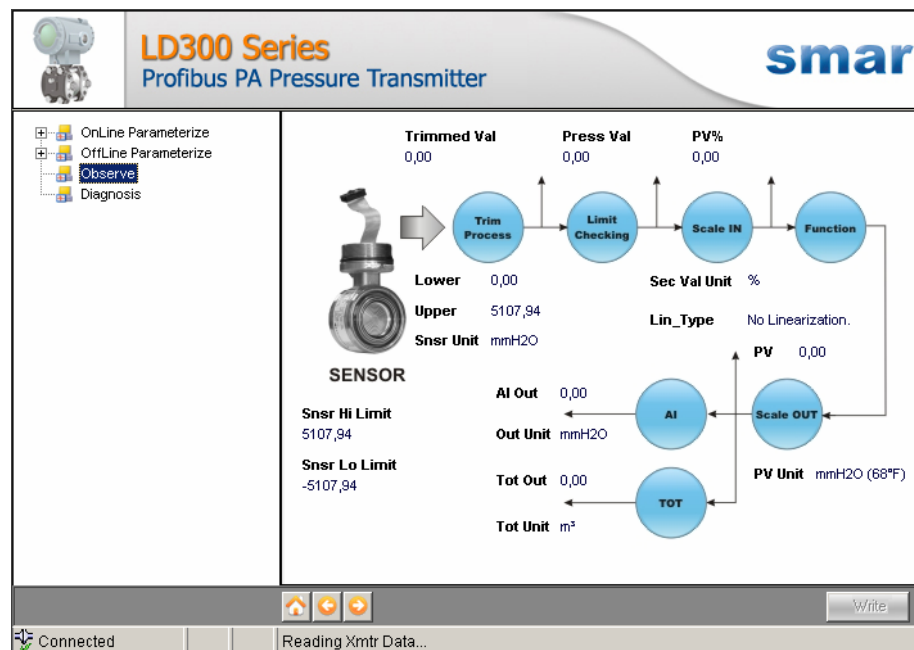


Figura 5 – Tela da Função “Observe” do LD303DTM

4. **Diagnosis** - Através dessa função o usuário tem acesso aos parâmetros de diagnóstico do LD303. Essa função é habilitada quando o LD303DTM está no modo online. O nível de acesso do usuário para essa função é “Operator”.

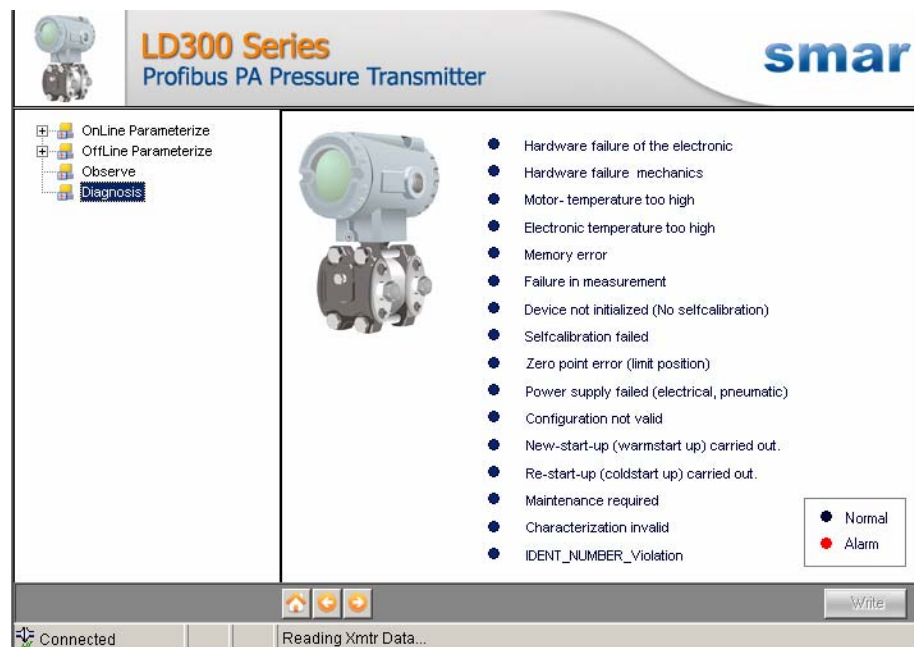


Figura 6 – Tela da Função “Diagnosis” do LD303DTM

5. **Upload** - Essa função faz uma leitura dos parâmetros do LD303 e atualiza a base de dados do LD303DTM com os novos valores. Essa função é habilitada quando o LD303DTM está no modo online. O nível de acesso do usuário para essa função é “Maintenance”.
6. **Download** - Essa função faz escrita dos parâmetros que são configurados na função **Offline Parameterize** no LD303. Essa função é habilitada quando o LD303DTM está no modo online. O nível de acesso do usuário para essa função é “Maintenance”.